


SE 715/1 - MS

MEMO SENS



**Knick**  
**Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG**  
 Beuckestr. 22  
 14163 Berlin  
 Tel: + 49 (0)30 - 801 91 - 0  
 Fax: + 49 (0)30 - 801 91 - 200  
 Internet://www.knick.de

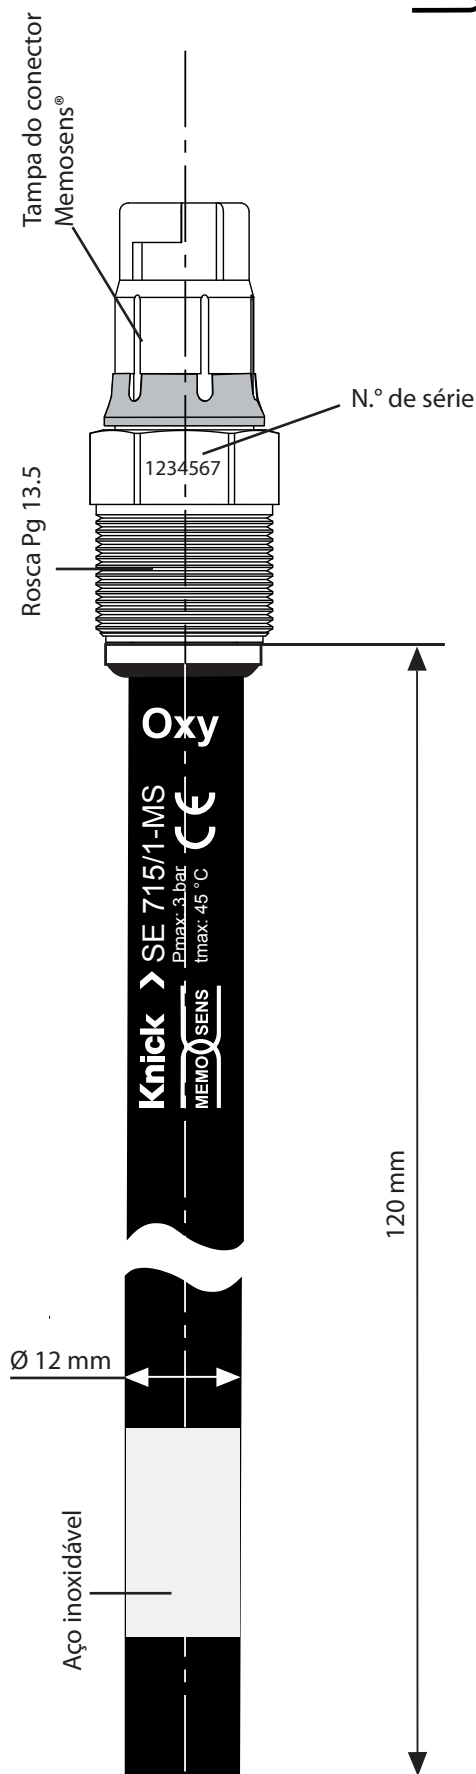

TA-SE715MS-KNBR01

20120508



**Knick >**



## Atenção:

Leia com atenção estas instruções antes de colocar o sensor em operação para evitar problemas.

Os trabalhos de operação e manutenção do sensor só deverão ser executados por pessoas especialmente treinadas e autorizadas pelo fornecedor.

## 1. Descrição do Produto

O sensor de oxigênio Knick SE 715 com conector Memosens® requer pouca manutenção e possui detector de temperatura. O sensor é para medição simultânea de oxigênio dissolvido e temperatura em processos industriais, especialmente nas áreas de processamento de águas (potável, residuais etc.)

No sensor ou na etiqueta de sua embalagem há as seguintes informações:



SE 715/1-MS

-5...45 °C

3 bares máx.



Fabricante do sensor

Logotipo Memosens®

Tipo de sensor (compr.: 1 = 120 mm)

Faixa de temperatura:

Pressão máxima

Marca de conformidade CE

O número de série específico é armazenado eletronicamente na cabeça do sensor e gravado na porca Pg. Também é impresso no certificado de qualidade e na etiqueta da embalagem. O sensor vem com estas instruções de uso, um certificado de qualidade específico e uma Declaração de Conformidade CE.

## 2. Segurança

O sensor deve ser usado apenas como descrito seção 1 acima. O sensor contém eletrólito líquido. Não deixe de usar luvas e óculos de segurança durante os trabalhos de manutenção como troca da membrana e do eletrólito.

O sensor suporta a pressão de operação máxima de 3 bares e preenche os requisitos PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Article 3, Sec. 3).

Tome o máximo cuidado durante a instalação do sensor para que o corpo de polímero e a rosca (Pg 13.5) não sofram qualquer dano.

## 3. Instalação

- Ao desembalar, veja se há algum dano no sensor.
- Remova a câmara de molha e lave rapidamente o sensor com água limpa.
- Veja o manual da respectiva sonda para instalar o sensor.  
**Cuidado para não danificar a membrana do sensor.**
- O sensor pode ser instalado em posição vertical ou inclinado até 75°.
- Encaixe a porca do cabo do Memosens® na cabeça do sensor e gire-a até travar (veja pictogramas na porca).

## 4. Calibração

Recomendamos uma calibração ao ar para o sensor SE 715. Para isso coloque o sensor ao ar. Enxágue o sensor com água limpa e com cuidado seque-o dando-lhe pancadinhas. Veja mais detalhes no manual do transmissor de oxigênio. Os dados de calibração resultantes (rampa, temperatura, tempo de calibração) são salvos diretamente no sensor. Os sensores Memosens® podem ser pré-calibrados em laboratório, portanto a calibração in loco é desnecessária.

## 5. Manutenção

Siga as instruções de segurança descritas (seção 2) ao fazer a manutenção do sensor.

### a. Substituição da câmara de membrana

Segure o sensor na posição vertical e com cuidado desrosqueie a câmara de membrana.

Encha uma nova câmara com eletrólito (câmaras de membrana e ampolas de eletrólito fornecidas com o sensor). Com cuidado rosqueie a câmara novamente.

Enxágue o sensor com água limpa.

### b. Limpeza do catodo

Depósitos visíveis no catodo podem ser removidos com lixa fina (fornecidas com o sensor). Para isso coloque a lixa numa superfície horizontal e pingue uma gota de água na lixa. Remova a câmara de membrana do sensor e esfregue o sensor na lixa com movimentos circulares. Segure o sensor verticalmente e exerça pressão. Lave o sensor com água limpa, encha uma câmara nova com eletrólito (veja a seção "a") e com cuidado rosqueie a câmara no sensor. Enxágue o sensor com água limpa.

### c. Limpeza do anodo

O anodo (prata/cloreto de prata) tem uma cor "marrom para roxo" e não precisa de limpeza.

Limpe o sensor com água limpa após cada ciclo de produção e regularmente em caso de muita poluição.

## 6. Descarte



Respeite as regulamentações vigentes referentes ao descarte de "equipamentos eletroeletrônicos".

## 7. Garantia

Garantia de 12 meses após a data de embarque para defeitos de fabricação.

## 8. Especificações

Tipo:	SE 715/1 - MS
Oxigênio:	0 ... 20 mg/l
Temperatura:	-5 ... 45 °C
Pressão:	3 bares máx.
Comprimento:	120 mm
Material do corpo:	polissulfona / aço inoxidável
Membrana:	silicone

## 9. Conteúdo da embalagem

Kit de manutenção:

- 2 câmaras de membrana
- 6 ampolas de eletrólito
- Lixa
- Papel absorvente

### Sondas recomendadas:

ARD 230, ARF 201, ARF 210/215, ARI 106